
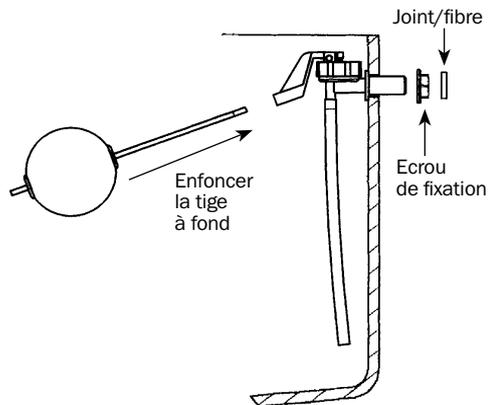



NOTICE DE MONTAGE POUR ROBINET FLOTTEUR

ROBINETS STANDARDS

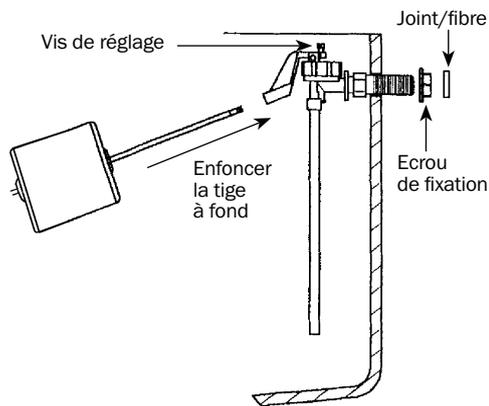

- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrin
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage ou en pliant la tige.

ROBINET LATÉRAL

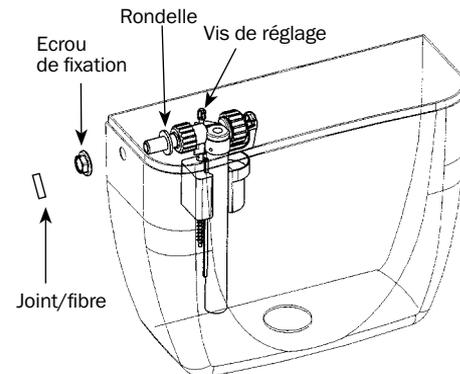

- 1 Mettre en place le robinet avec la rondelle plastique
- 2 Fixer à l'aide de l'écrin
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau).



Visser à la main l'écrin du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.

NOTICE DE MONTAGE POUR ROBINET FLOTTEUR

ROBINET BAS

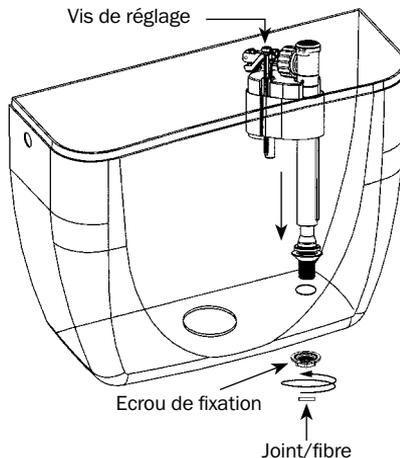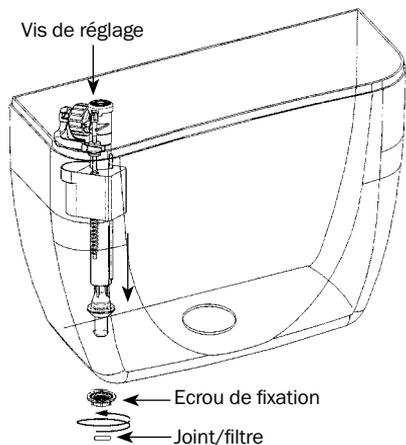


- 1 Mettre en place le robinet
- 2 Fixer à l'aide de l'écrou
- 3 Raccorder à l'alimentation
- 4 Régler le niveau d'eau à l'aide de la vis de réglage (Visser pour augmenter, dévisser pour diminuer le niveau).

Visser à la main l'écrou du robinet jusqu'au contact de la céramique. Si nécessaire visser d'un quart de tour supplémentaire (maxi) à l'aide de la clé spécifique.

NB : Un serrage excessif peut entraîner une détérioration du robinet qui ne serait pas couverte par la garantie.

NB : Effectuer l'étanchéité du raccordement au réservoir avec le joint fibre ou filtre, à l'exclusion de toute pâte à joint corrosive.

MAINTENANCE

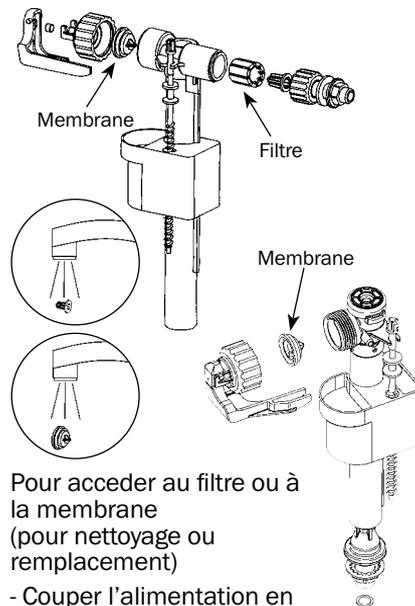

Pour accéder au filtre ou à la membrane (pour nettoyage ou remplacement)

- Couper l'alimentation en eau à l'aide du robinet d'arrêt
- Sans démonter le robinet de l'alimentation dévisser l'écrou correspondant soit au filtre soit à la membrane
- rincer à l'eau claire ou remplacer la membrane si celle-ci est déchirée.

N.B. : Au remontage bien resserrer les écrous