




PRÉPARATION

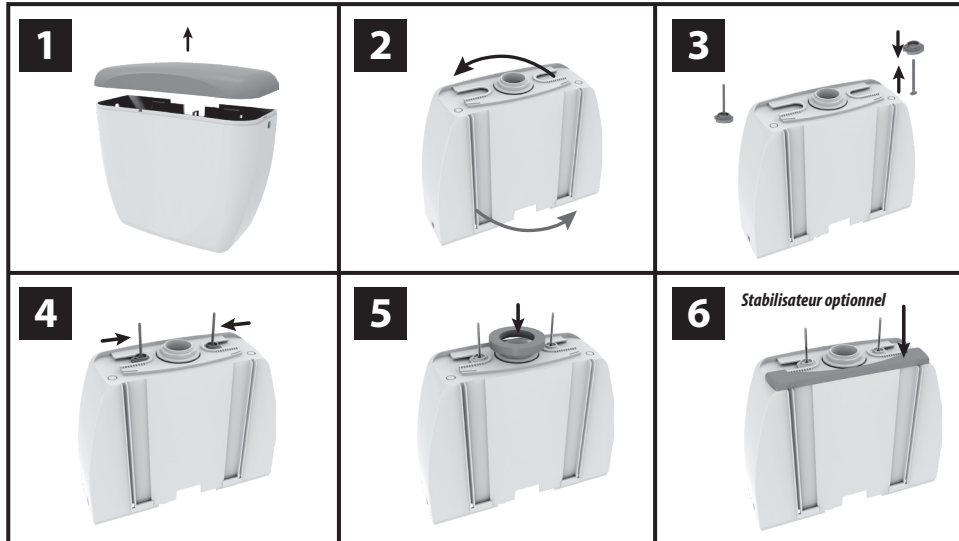

FIXATION

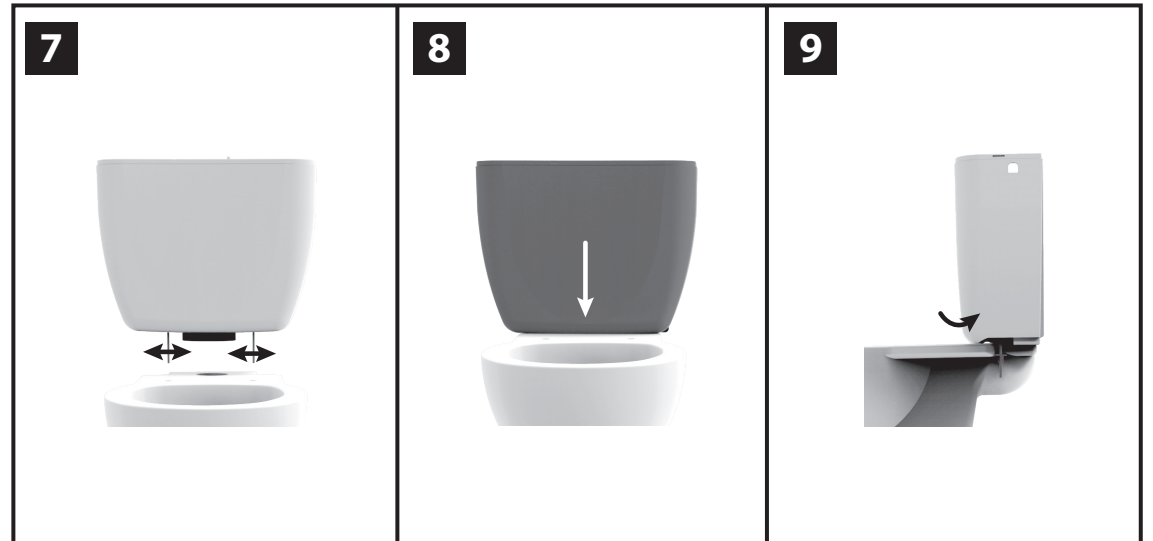

INSTALLATION DE LA BUTÉE DORSALE (OPTIONNEL)

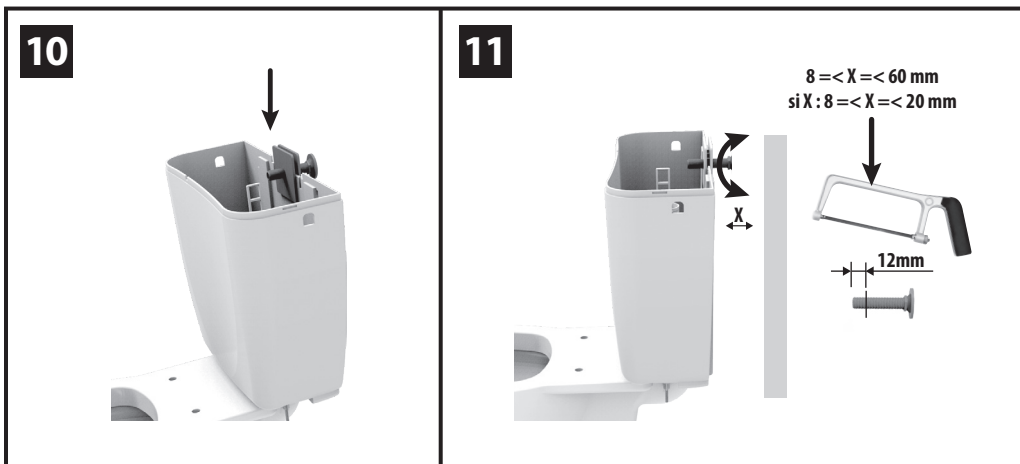

INSTALLATION DU ROBINET FLOTTEUR



MONTAGE DE LA MANETTE LATÉRALE



MISE EN PLACE DU COUVERCLE

