


PRÉPARATION




INSTALLATION DU ROBINET FLOTTEUR

MONTAGE DE LA TIRETTE À CORDON + POIGNÉE

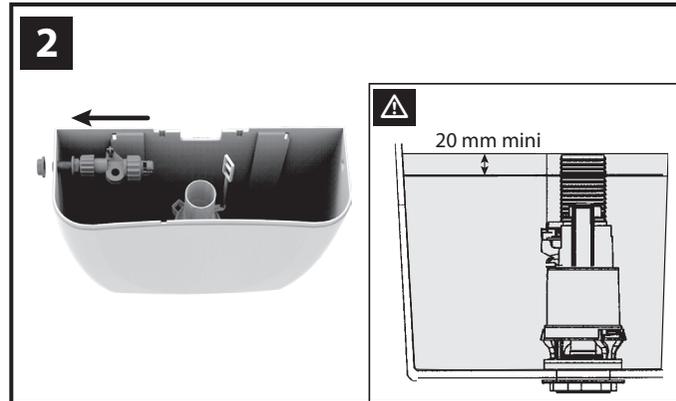

MISE EN PLACE DU COUVERCLE

FIXATION

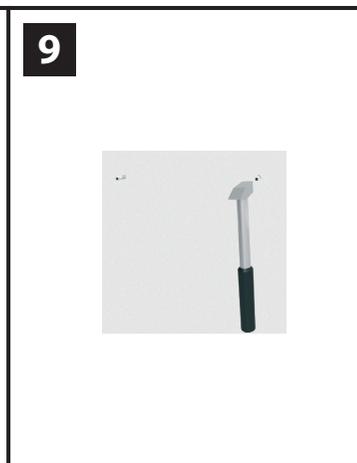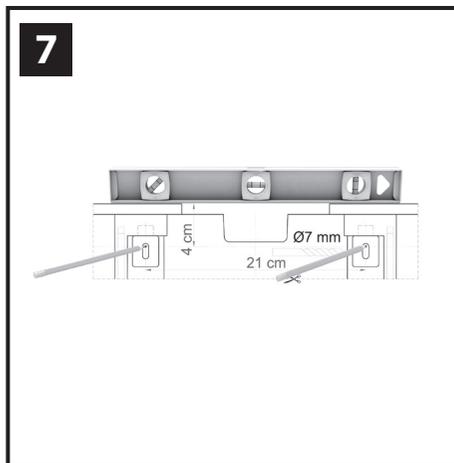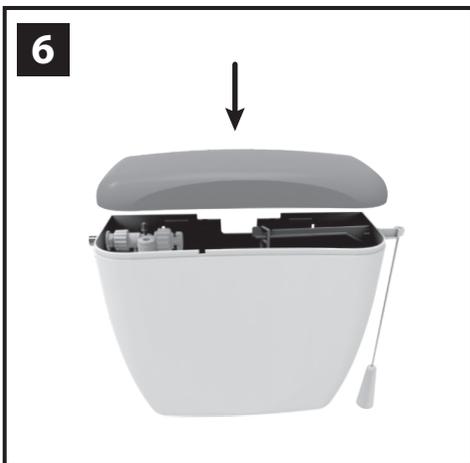

CONNEXION DU TUBE D'ALIMENTATION

