


# BÂTI-SUPPORT VERSO 350 AUTOPORTANT

**SIAMP**  
Monaco

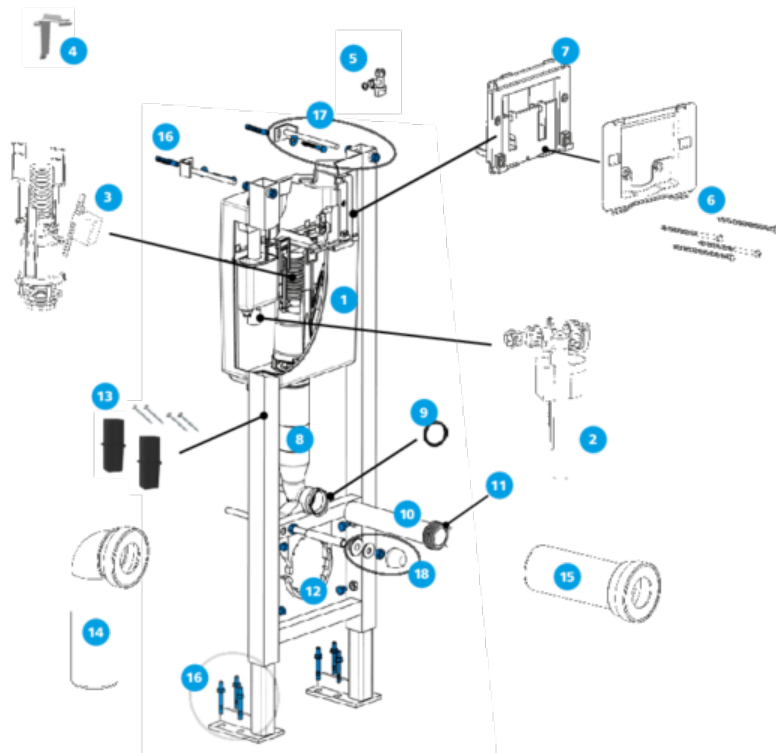

N°	Modèle	Référence
1	Réservoir complet (sans plaque)	34 2000 10
2	Robinet flotteur	30 9510 07
3	Mécanisme de chasse	32 4547 07
4	Butée mécanique	34 3508 00
5	Robinet d'arrêt	34 1421 07
6	Châssis support de plaque + vis de fixation/actionnement	10 0079 51
7	Ensemble socle/bras pour actionnement mécanique	34 1133 07
8	Coude d'alimentation de la cuvette (eau propre)	34 0179 07
9	Joint biconique pour coude d'alimentation	34 0143 07
10	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07
11	Joint pour manchon d'alimentation	92 4050 07
12	Cercle cranté de fixation pipe	34 1140 07
13	Ensemble manchons d'emboîtement + vis de fixation	10 0079 53
14	Pipe d'évacuation (eau usée)	92 2003 00
15	Manchon d'évacuation (eau usée)	92 3020 00
16	Visserie pour bâti-support	34 2200 07
17	Paire de fixation haute	34 1406 07
18	Kit de fixation cuvette (pour cuvette standard)	91 0155 07

*Packs WC : Remix, Théia, Isis3*