


BÂTI-SUPPORT VERSO 350 CONFORTFIX AUTOPORTANT

SIAMP

Monaco

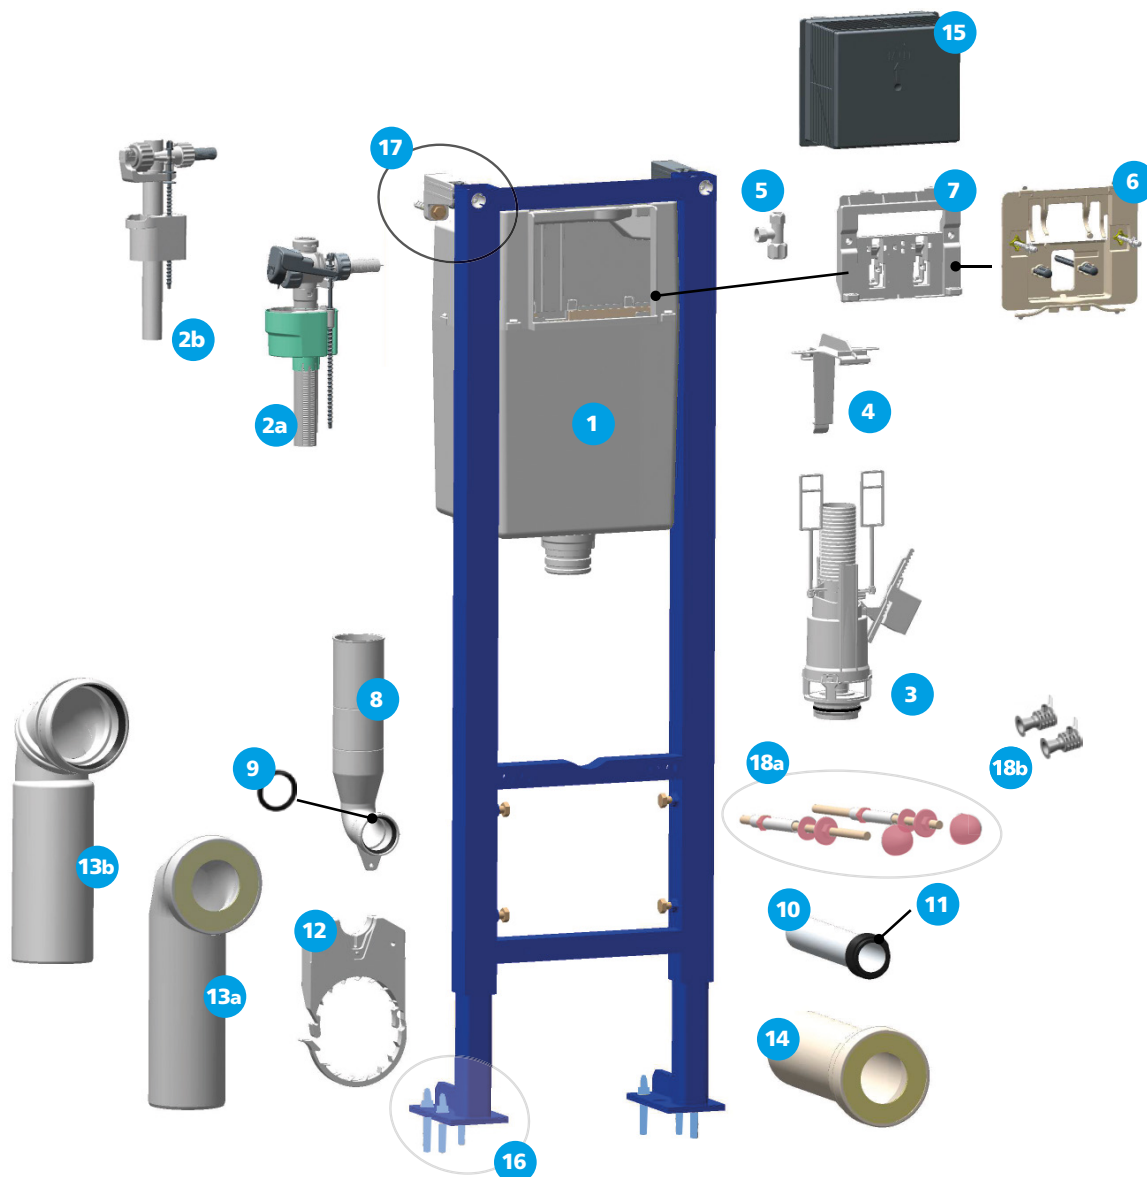

N°	Modèle	Référence
1	Réservoir complet (sans plaque)	10 0047 11
2a	Robinet flotteur Quieto	30 7780 07
2b	Robinet flotteur 95L	30 9510 07
3	Mécanisme de chasse	32 4547 07
4	Butée mécanisme	34 3508 00
5	Robinet d'arrêt	34 1421 07
6	Châssis support de plaque + vis de fixation/actionnement	10 0082 97
7	Ensemble socle/bras pour actionnement mécanique	10 0042 38
8	Coude d'alimentation de la cuvette (eau propre)	34 0179 07
9	Joint biconique pour coude d'alimentation	34 0143 07
10	Manchon d'alimentation avec joint à lèvres	92 4030 07
11	Joint à lèvres pour manchon d'alimentation	92 4050 07
12	Cercle cranté de fixation pipe	34 1140 07
13a	Pipe d'évacuation coudée (eau usée)	92 2003 00
13b	Pipe d'évacuation orientable (eau usée)	10 0037 57
14	Manchon d'évacuation (eau usée)	92 3020 00
15	Gabarit vide	10 0015 04
16	Visserie pour bâti-support	34 2200 07
17	Paire de fixation haute	34 3774 07
18a	Kit de fixation cuvette (pour cuvette standard)	91 0155 07
18b	Kit de fixation cuvette (pour cuvette carénée)	10 0058 91

Packs WC : Saphir, Saphir2, Aigue Marine, Topaze, Grenat, Rubis