

COLLECTION

BY INGENIO



Installation

INSTALLATION AFFLEURANTE - ÉTAPE 1/2 **KIT MAÇONNERIE**


FLUSH INSTALLATION - STEP 1/2
MASONRY KIT

EINBAU DES AUFLEGERS - SCHRITT 1/2
MAUERWERKSET




CONTENU - CONTENT- INHALT

**Socle gabarit
affleurant**
*Frame template
Rahmen vorlage*

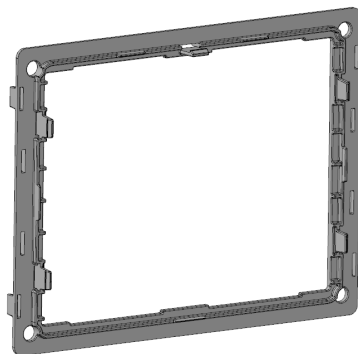



Gabarit
*Template
Vorlage*

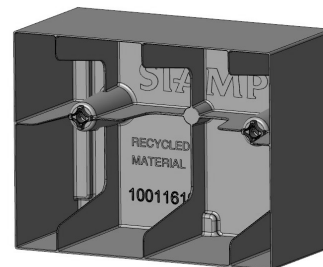

Vis
Screw
Befestigungselemente




1/ IDENTIFICATION DU BATI - IDENTIFICATION OF THE INGENIO FRAME - IDENTIFIKATION DES INGENIO-RAHMENS

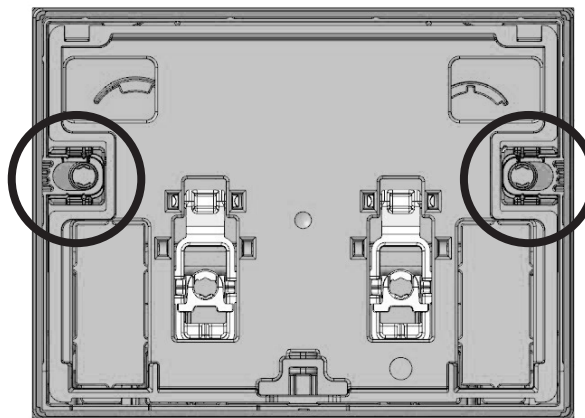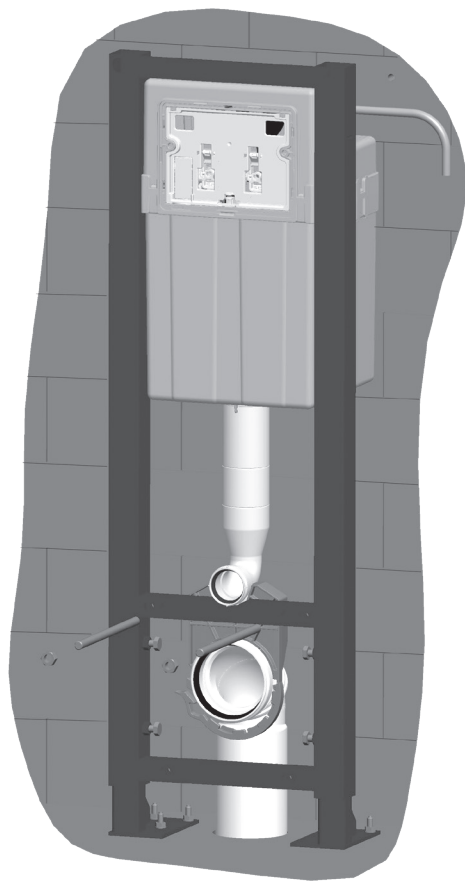

INGENIO V3
p 4-7

seite 4-7

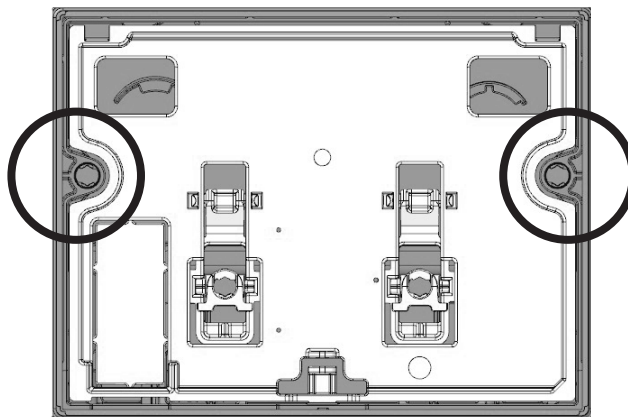

INGENIO V2




pose affleurante non compatible

flush installation not compatible


*oberflächenbündige Montage
nicht kompatibel*

2 / INSTALLATION INGENIO V3

1


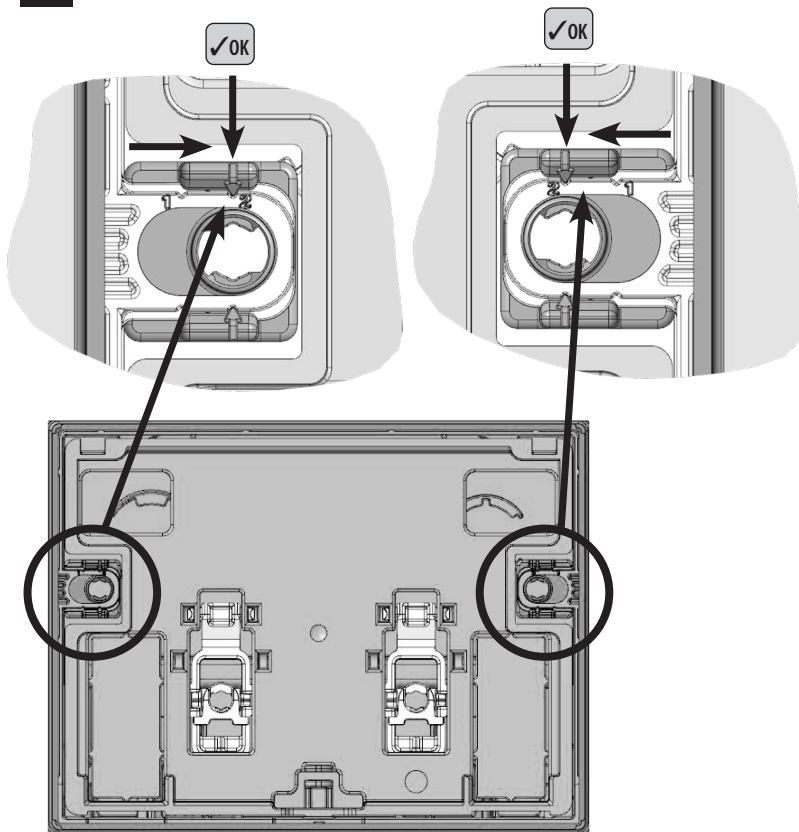


2


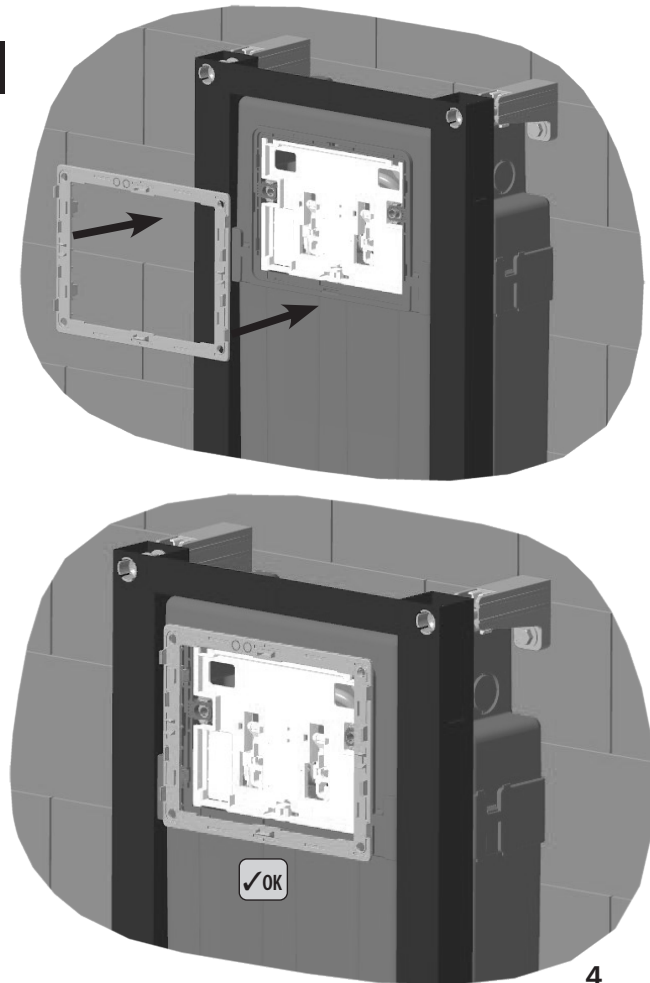


2 / INSTALLATION INGENIO V3

3

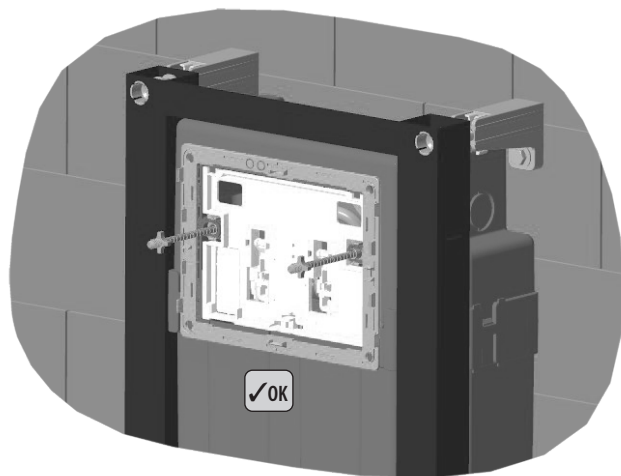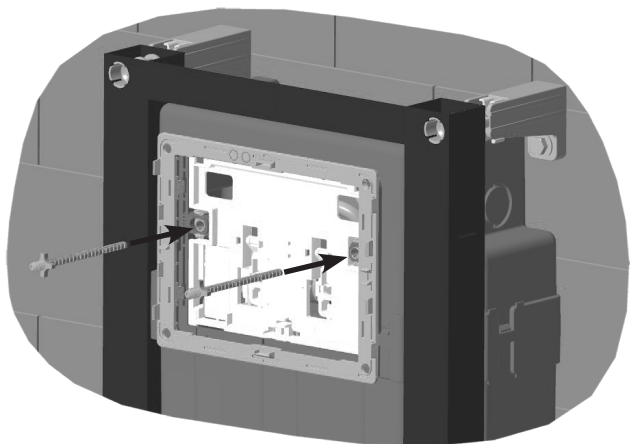


4

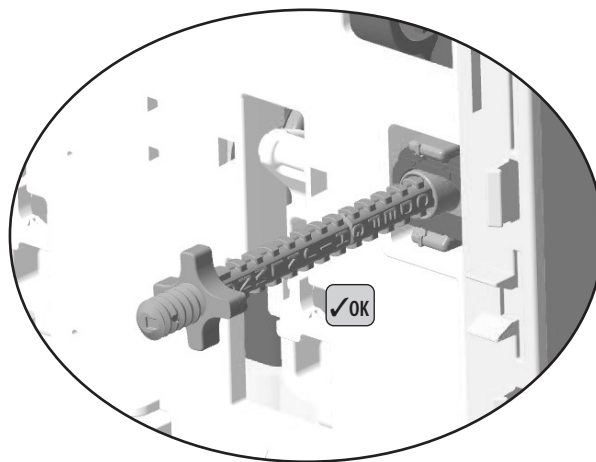
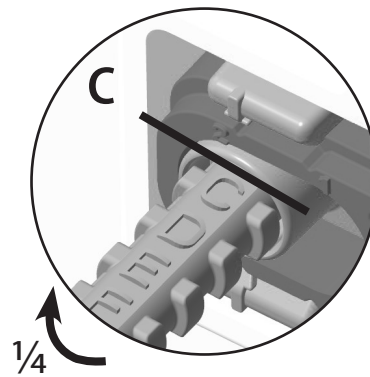


2 / INSTALLATION INGENIO V3

5


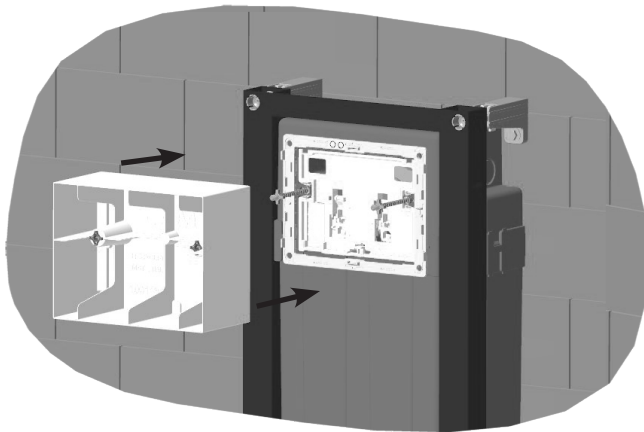


6

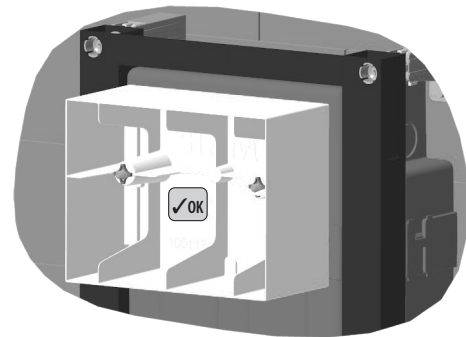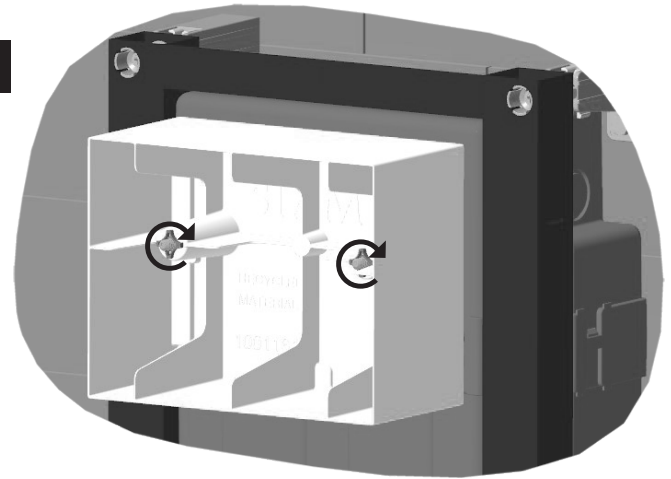

2 / INSTALLATION INGENIO V3

7

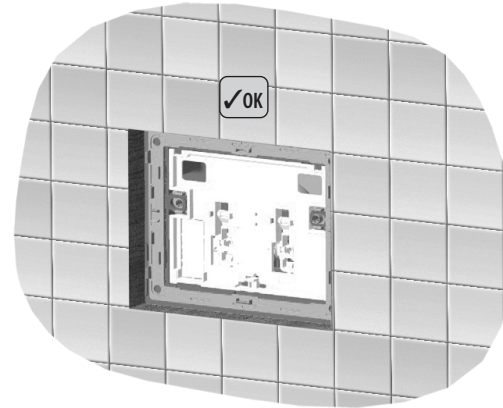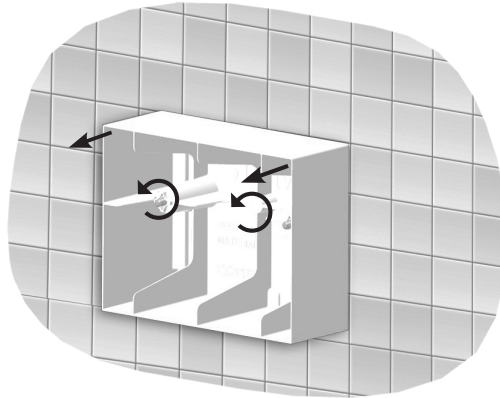



Une fois l'habillage du mur fini, enlever les écrous puis le gabarit et les tiges de fixation. Le kit d'installation est alors prêt à être installer.

Once the wall covering is finished, remove the nuts, then the template and the mounting rods. The installation kit is then ready to be installed.

Sobald die Wandverkleidung fertig ist, entfernen Sie die Muttern, anschließend die Schablone und die Montagestangen. Das Montageset ist dann bereit zur Montage.

Kit d'installation

Installation kit Installations-Set

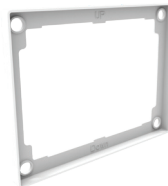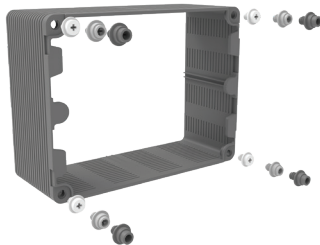


Cadre affleurant blanc

*White frame
Weißem Rahmen*

Réf : 10 0175 40
Artikel Nr. 10 0175 40

**Ou
Or
Ode**

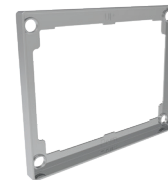

Cadre affleurant chromé brillant

*Chrome frame
Verchromter Rahmen*

Réf : 10 0175 41
Artikel Nr. 10 0175 41



SIAMP 4, quai Antoine 1^{er} - BP 219
MC 98007 MONACO Cedex
Fax : +377 92 05 71 04
contact@siamp.com - www.siamp.com